

## RS232控制方式


### 1 串口連接

#### 1.1 端口設置

項目	設定值
通信方法	非同步通信
通信速率	19200
長度	8 位
奇偶校驗	否
停止位	1
流量控制	否

#### 1.2 連線方式

只能使用 RS 232 串列交叉電纜連接 PC 和投影機。

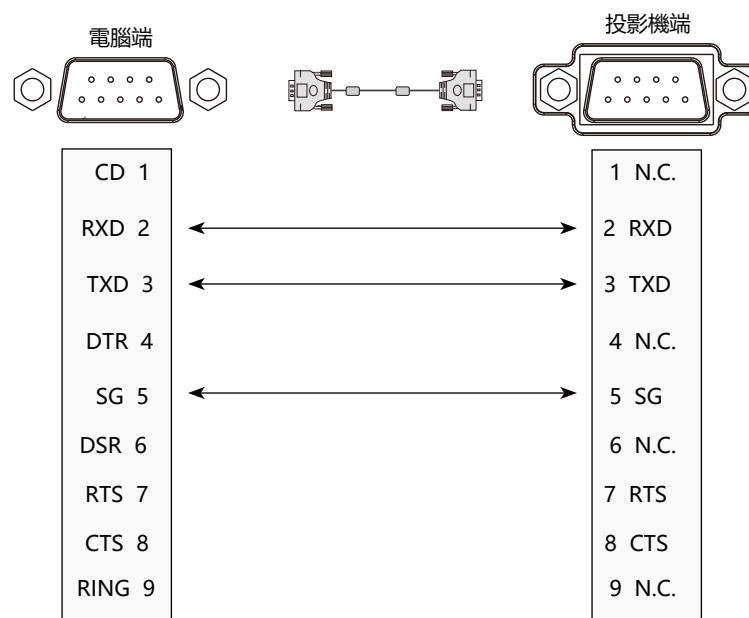

## 2 基本命令

區分大小寫，且每個命令以 [CR] (回車鍵) 為結束符。

命令	選項	命令	選項
C00	POWER ON	C24	INPUT DVI
C01	POWER OFF (立即關機)	C25	INPUT VIDEO
C20	INPUT VGA	C26	INPUT USB
C21	INPUT BNC(RGBHV)	C27	INPUT COMPONENT
C22	INPUT HDMI	C28	INPUT HDbaseT