

RS232控制方式


1 串口連接

1.1 端口設置

項目	設定值
通信方法	非同步通信
通信速率	19200
長度	8 位
奇偶校驗	否
停止位	1
流量控制	否

1.2 連線方式

只能使用 RS232 串列直行電纜線連接電腦和投影機。

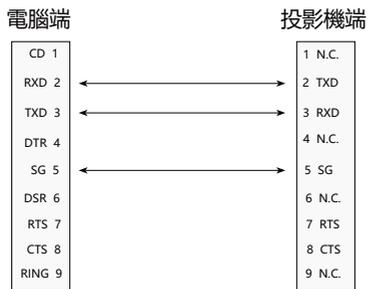

2 基本命令

區分大小寫，且每個命令以 [CR] (回車鍵) 為結束符。

命令	選項	命令	選項
C00	POWER ON 電源(開)	C40	BLANK OFF 黑屏(關)
C01	POWER OFF 電源(關)	C46	BLANK ON 黑屏(開)
C20	INPUT VGA	C52	MUTE ON 靜音(開)
C22	INPUT HDMI 1	C53	MUTE OFF 靜音(關)
C23	INPUT HDMI 2	C54	FREEZE ON 畫面凍結(開)
C26	INPUT USB	C55	FREEZE OFF 畫面凍結(關)
C28	INPUT HD BASET	C56	AUTO SETUP
		C57	VOL + 音量(+)
		C58	VOL - 音量(-)