
遙控器

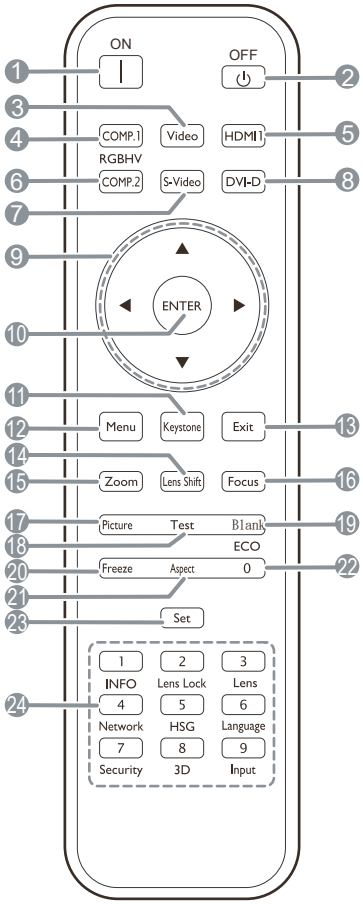

序號	圖標	功能描述
1	開機	開啟投影機。
2	關機	關閉投影機。
3	Video （視頻)	無功能。
4	COMP.1 （計算機 1）	無功能。
5	HDMI 1	選擇 HDMI 1 端子。
6	COMP.2 （計算機 2）	無功能。
7	S-Video （S-視頻）	無功能。
8	DVI-D	無功能。
9	四個方向選擇鍵	OSD 菜單開啟時，使用▲、▼、◄或►選擇項目或對所選擇項目進行調整。
10	Enter (确認)	選擇或確認設置。
11	Keystone （梯形失真校正）	顯示梯形失真校正菜單。